



Lavabo a semincasso
 ACER0719Z

Patricia Urquiola, 2004

Lavabo semincasso in Cristalplant® biobased
 dalle linee armoniose.



Finiture



Bianco

Materiali




Cristalplant® biobased

Lavabo a semincasso in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L.

Altezza:	16.5 cm	6" 1/2 inches
Larghezza:	52.7 cm	20" 3/4 inches
Peso:	7 kg	15 lbs
Profondità :	38 cm	15" inches
Confezione:	45x 62 x 25 cm	17" 7/8 x 24" 3/8 x 9" 7/8 inches
Peso della confezione:	10 kg	22 lbs




Dimensioni principali

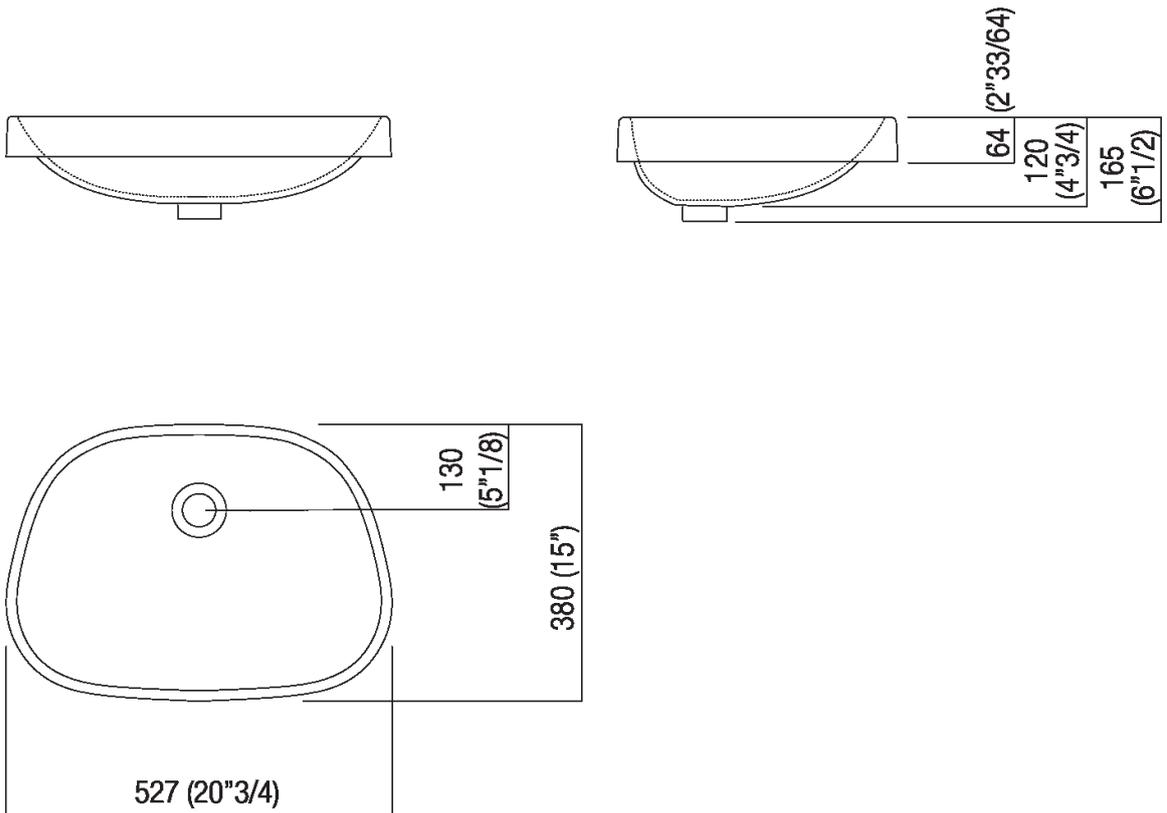



Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori

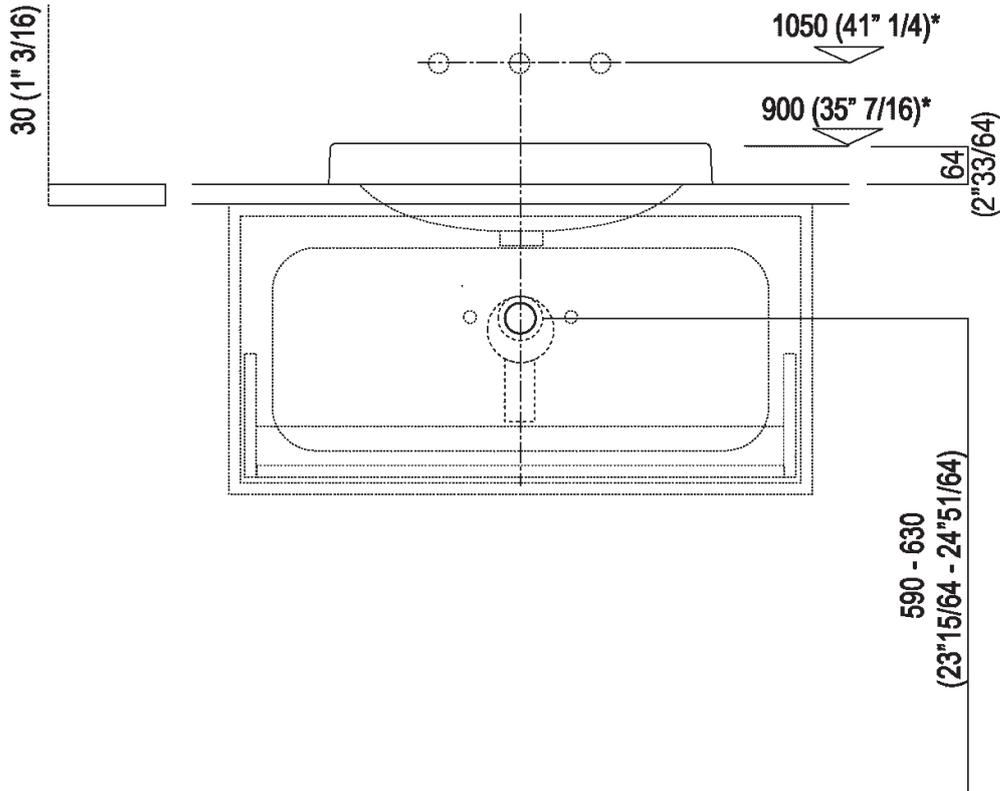


Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding

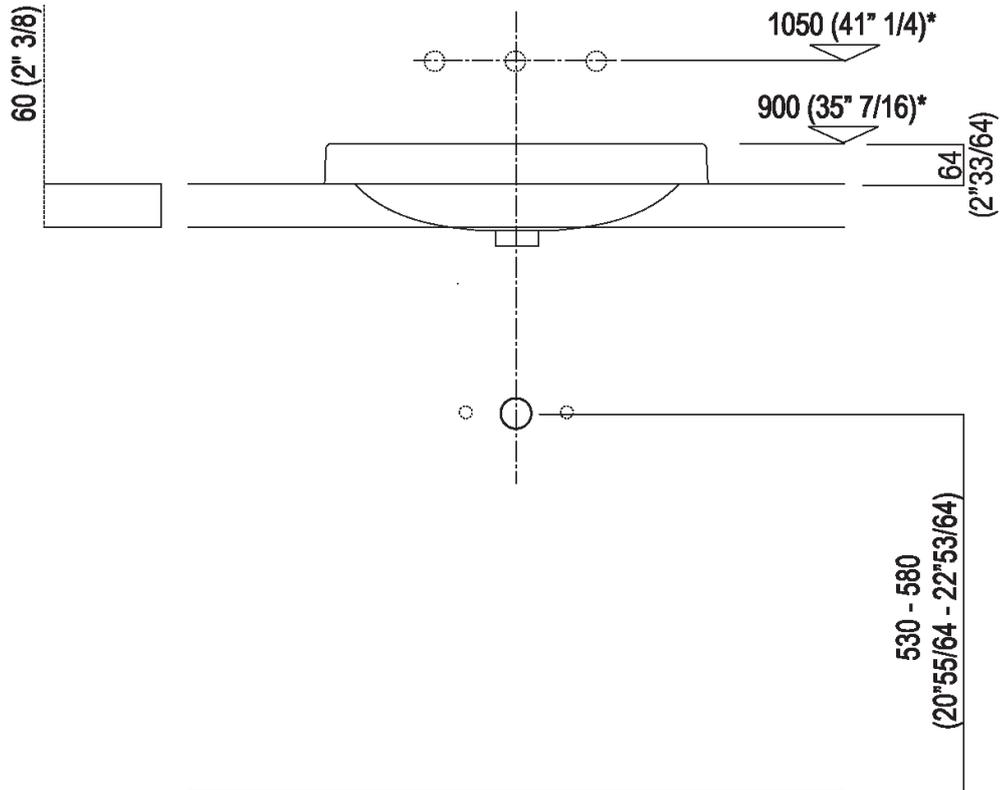


Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding

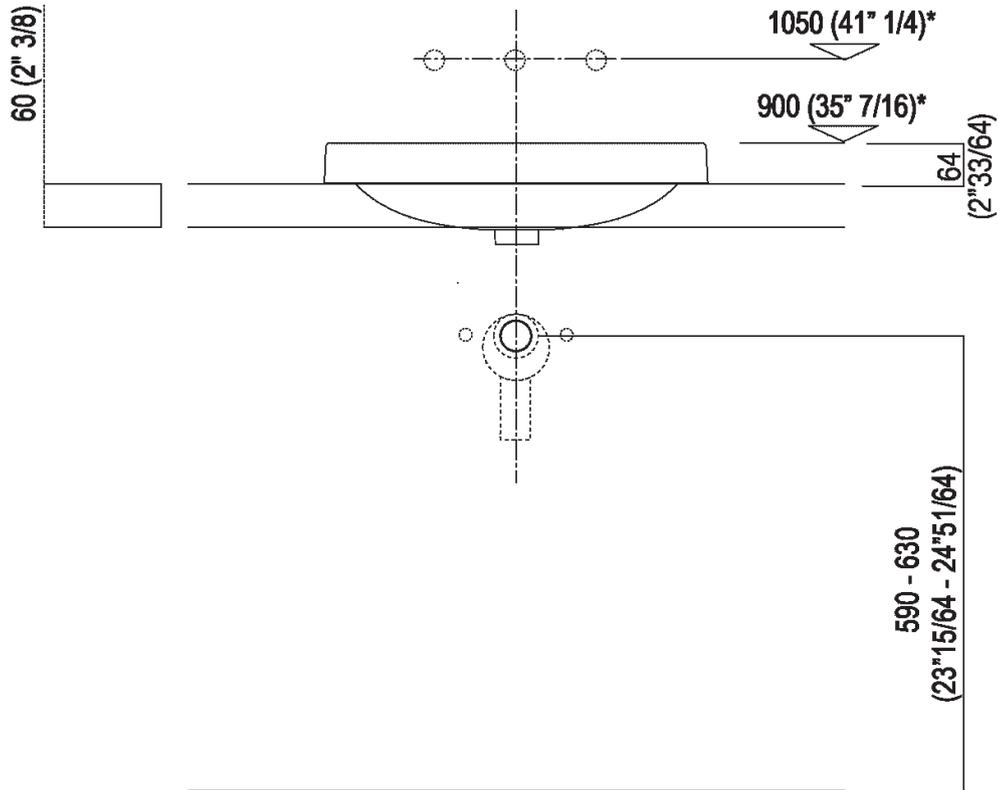


Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding

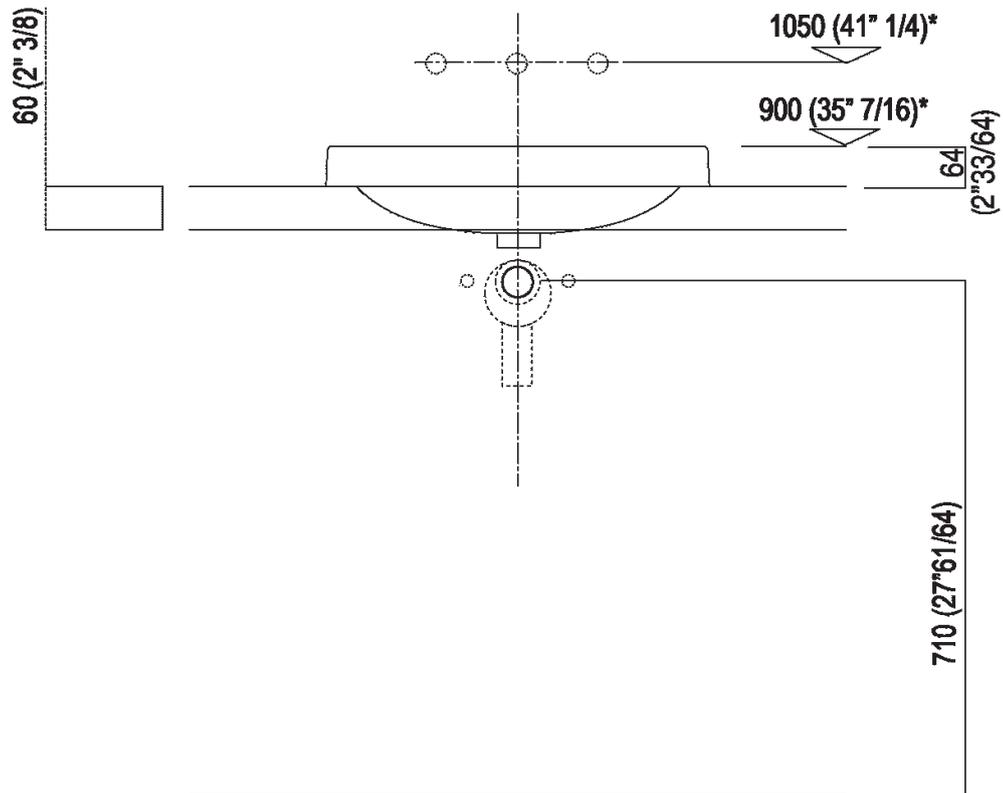


Scarico per sifone ad incasso e piletta con canotto fisso
Drain for concealed waste trap with not adjustable pipe

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori

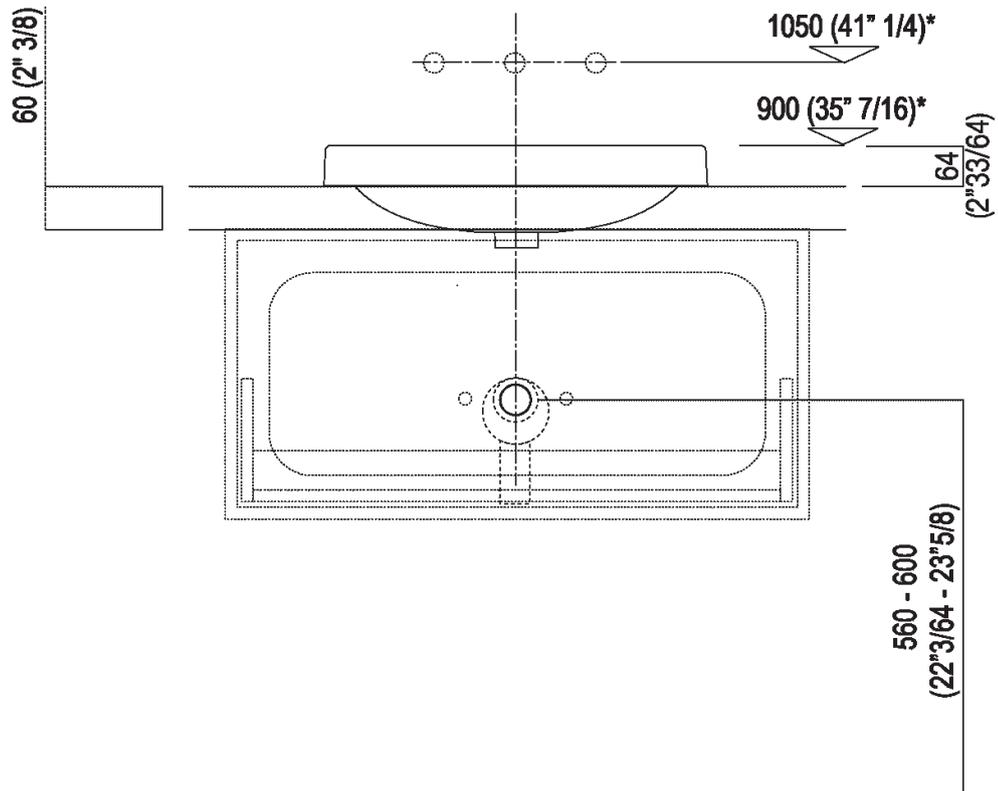


Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
 autoportanti/freestanding

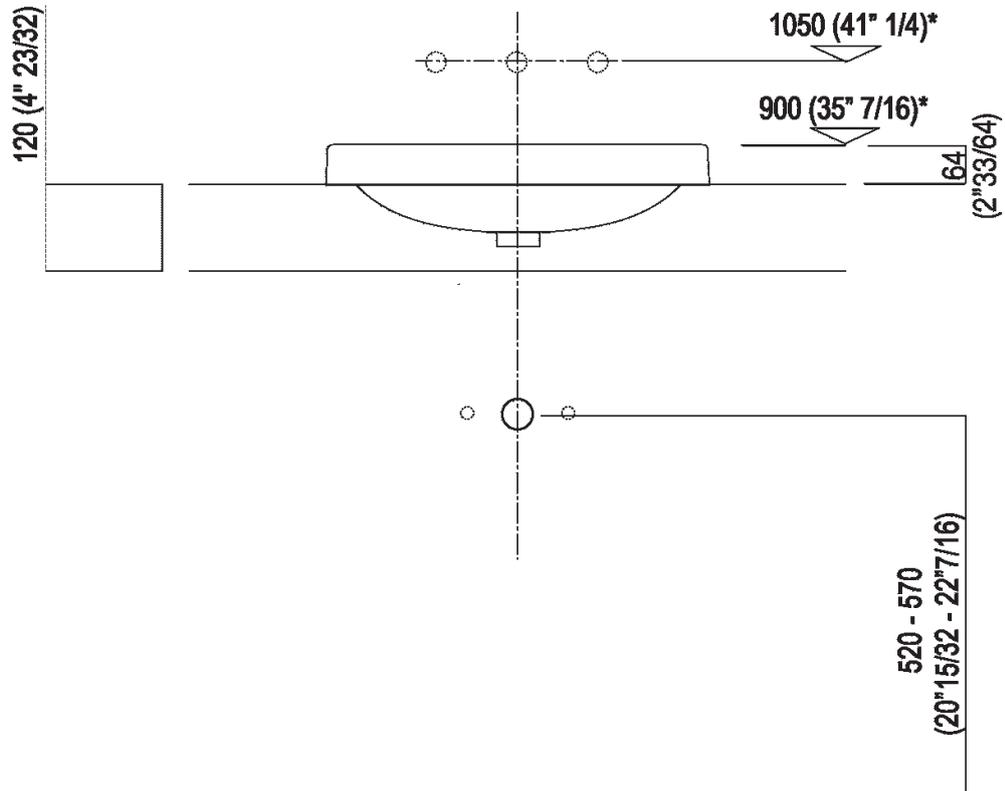


Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
 autoportanti/freestanding

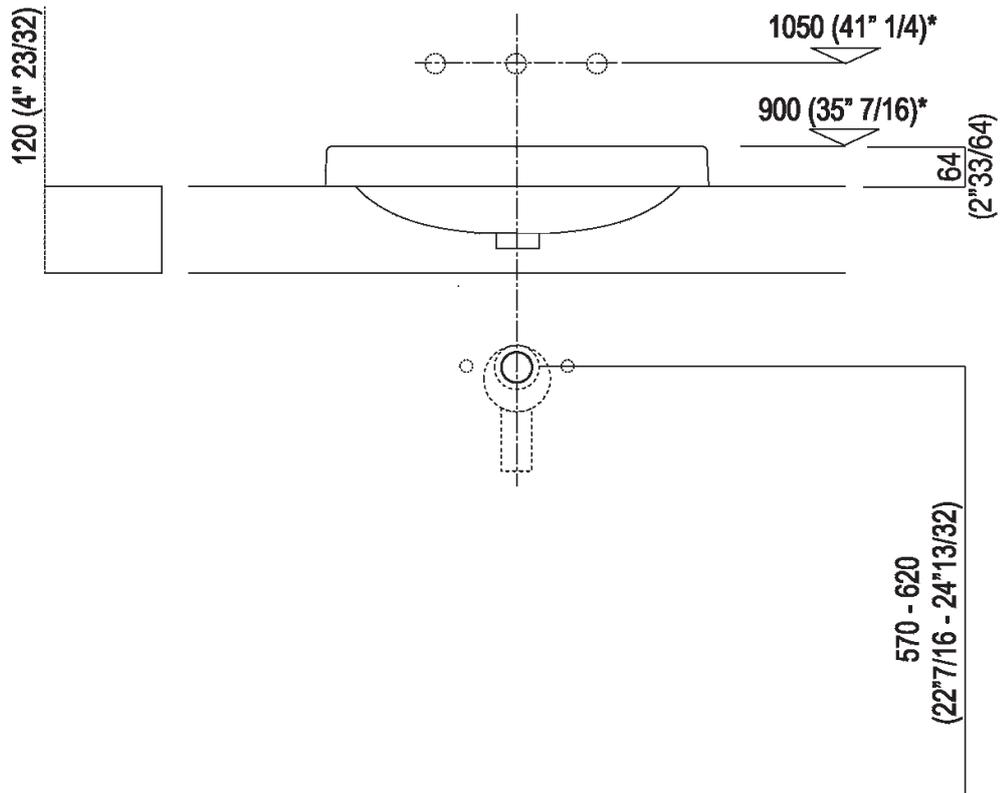


Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

**h.consigliata / advised h.*



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
 autoportanti/freestanding

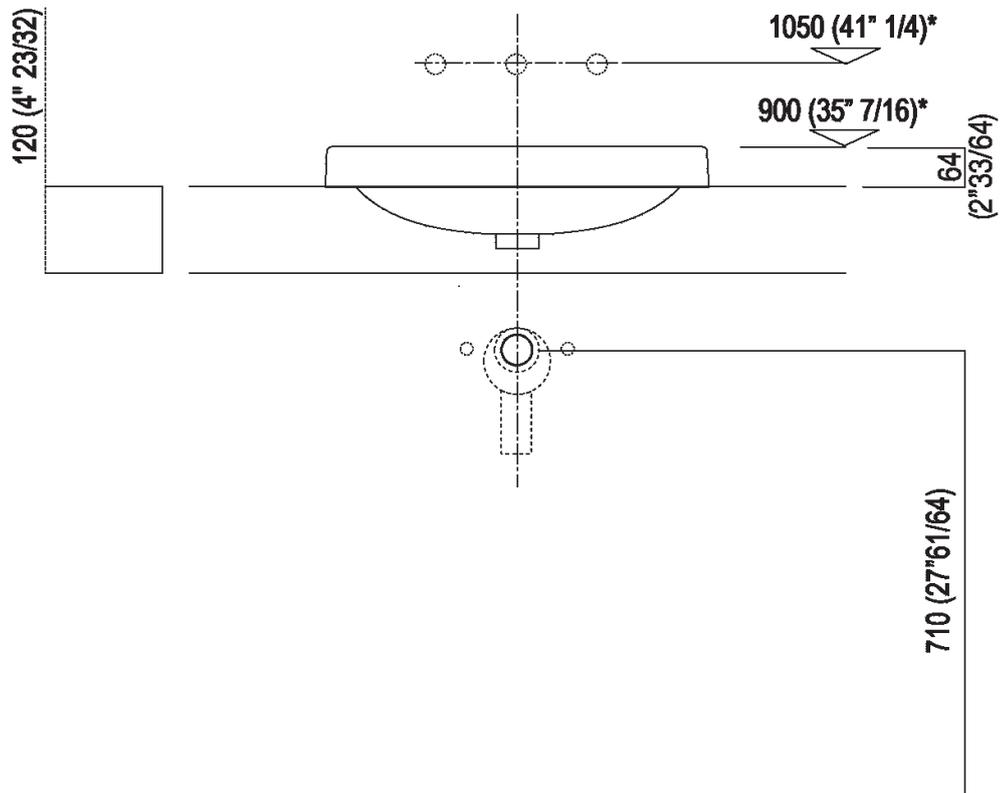


Scarico per sifone ad incasso e piletta con canotto fisso
Drain for concealed waste trap with not adjustable pipe

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani Evoluzione

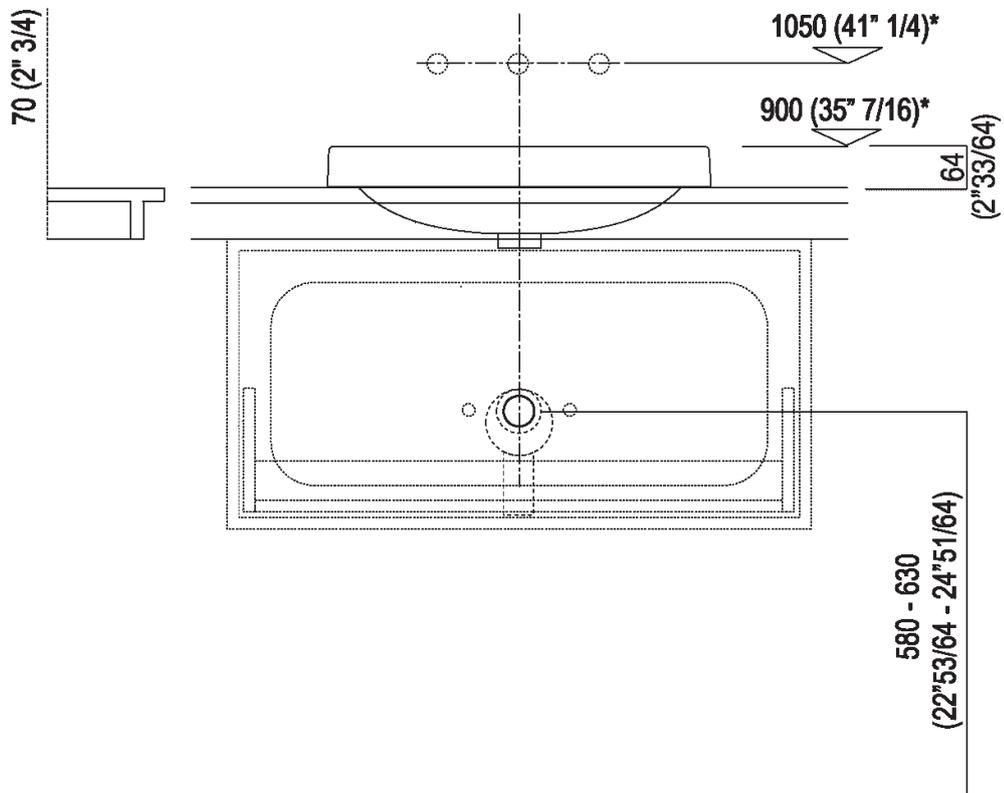

Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap


*h.consigliata / advised h.



Posizione rubinetteria, altezza consigliata

POSIZIONE RUBINETTERIA / TAP POSITION

Altezza consigliata / Recommended height

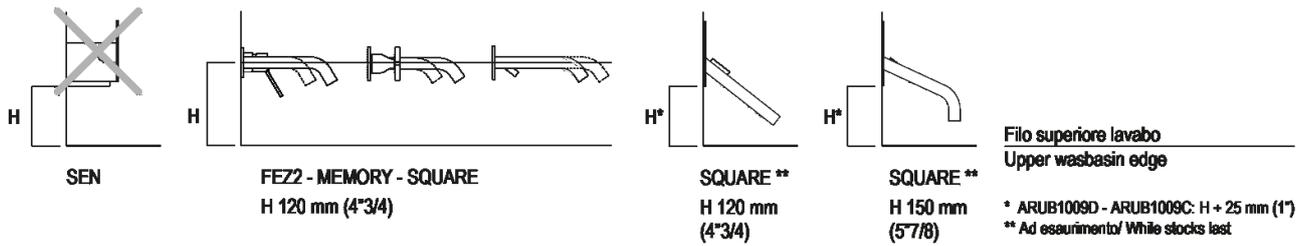



Forature per lavabi a semincasso e rubinetti su piani


PIANO cm 44 / COUNTERTOP cm 44

Posizione standard per rubinetto su piano
Standard position for top mounted tap

Posizione standard per rubinetto a parete
Standard position for wall mounted tap

Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout

RUBINETTO SU PIANO NON POSSIBILE
TOP MOUNTED TAP NOT POSSIBLE

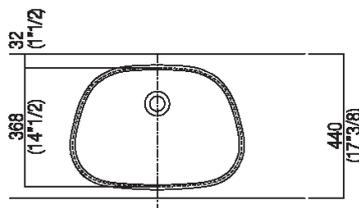



NON POSSIBILE
NOT POSSIBLE

PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
Standard position for top mounted tap

Posizione standard per rubinetto a parete
Standard position for wall mounted tap

Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout

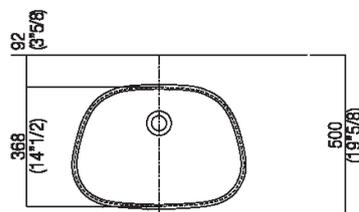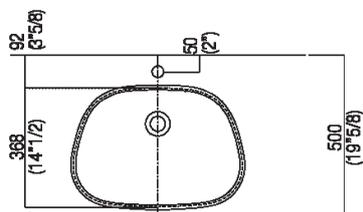

NON POSSIBILE
NOT POSSIBLE